



●お買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

注意事項


- 本メーターは電圧 12V 仕様車 専用です。
- この商品によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対しても製造者、販売者共に購入者または第三者に対してなんら責任を負いません。
- 装着されるバイクをよく理解した上、取扱説明書を参照し、正しく作業を行って下さい。
- 本製品を改造しないで下さい。破損の原因となります。
- 本製品を絶対分解しないで下さい。分解すると保証の対象外となります。

注意 以下に示す記号の注意書きを良くお読みになり、理解した上で作業を行って下さい。組み付けを間違えない為に必ず従って下さい。

危険 誤った扱いをすると、重大な怪我などを負う可能性があります。


警告 誤った扱いをすると、部品や車両等を破損させる可能性があります。

1 部品内容

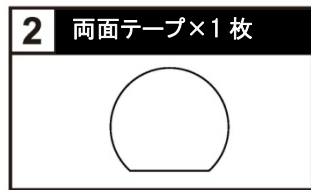

注意 商品開封後、取り付け前に商品内容に間違いがないかご確認下さい。内容が上記と異なる場合はお買い上げ頂きました販売店様へお問い合わせ下さい。

2 配線説明

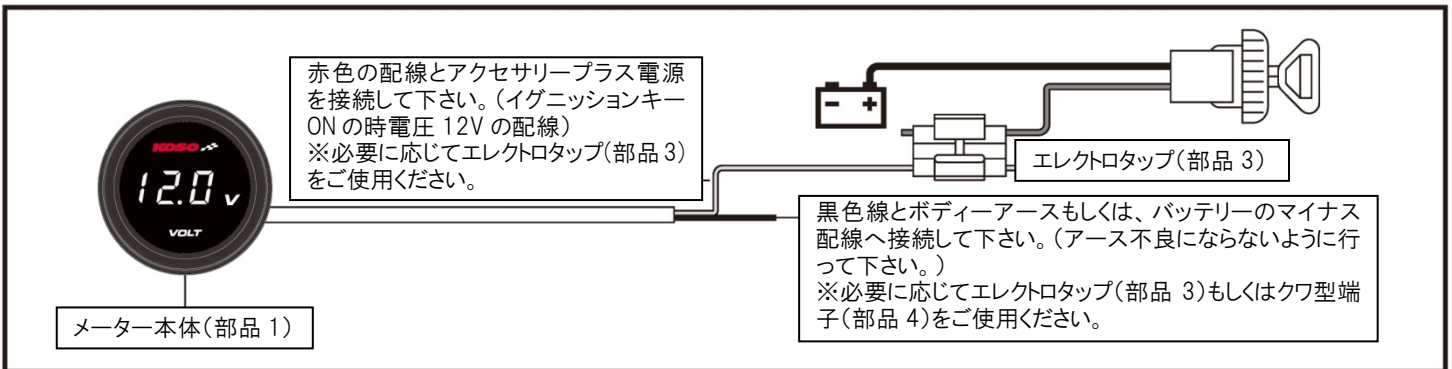

3 製品仕様



- 電圧表示 表示時範囲 DC7.0~19.9V
表示単位 0.1V
- 電圧警告範囲 DC12V 以下時 フラッシュ警告
- 使用電圧 DC12V
- 作動温度範囲 外気温 -10~+60°C
- 耐湿耐水測定試験 JIS D 0203 S2
- 本体寸法 Φ40×11mm
- 本体重量 約 24g

注意 仕様内容は予告なしに変わることがあります。

4 トラブルシューティング

故障かな? お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認下さい。

症状

原因→対応

キーON でもメーターが表示されない

- 電源が供給されていない。
→配線の接続を確認して下さい。
→ヒューズを確認して下さい。
→バッテリーの確認をして下さい。電圧が 7V 以下の場合には正常に作動しません。

メーターの表示が異常

- バッテリー電圧を確認して下さい。
電圧が 7V 以下の場合には正常に作動しません。

トラブルシューティングにて、ご確認頂いても症状が改善されない場合はお買い上げ頂きました販売店へお問い合わせ下さい。