

| | |
|--|--|
| GAMMAS MAJESTY S 魚眼ヘッドライト 取扱説明書 | 適応機種 MAJESTY S (2014 ~) |
|--|--|

はじめに

Aお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。

この説明書に含まれていない車体の組ばらしにつきましては、メーカーのサービスマニュアルを参照してください。

本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

| | |
|-----------|--|
| 警告 | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| 注意 | 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

構成部品

| No. | 品名 | 数量 | No. | 品名 | 数量 |
|-----|----------------|----|-----|------------------|----|
| ① | 魚眼ヘッドライト本体 | 1 | ④ | ワイヤハーネス | 1 |
| ② | HIDバーナー（本体に付属） | 1 | ⑤ | PVCインバーター（オプション） | 1 |
| ③ | HIDバラスト | 1 | | | |

注意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法


警告

バッテリー端子を外してから作業を行ってください。📖

1. フロントモール、サイドモール、メットインボックス、バッテリーボックス。フロントパネル左右（ヘッドライト含む）を取り外します。
2. 純正のヘッドライトをとりはずして魚眼ヘッドライト本体を取り付けします。
3. 純正ヘッドライトからウィンカーの配線一式とダンパーゴム、スプリングナットをすべて魚眼ヘッドライトへ移植します。
アクセサリ電源の配線に魚眼リングLED、天使眼LED（オプション）の配線を割り込ませて取り付けします。（加工必要）
4. ワイヤハーネスを車体のワイヤハーネスに沿って取り付けします。結束バンド等を用いて確実に固定してください
5. HIDバラストを車体本体に取り付けします。（レッグシールド内側等に強力両面テープ等を用いて取り付けします）
6. 各配線の接続部をそれぞれ繋いで、1.で取り外した部品を元通りに取り付けします。光軸調整をして完成です。

※各部品の取り外し方法については、車輛のサービスマニュアルを参照してください。

配線図

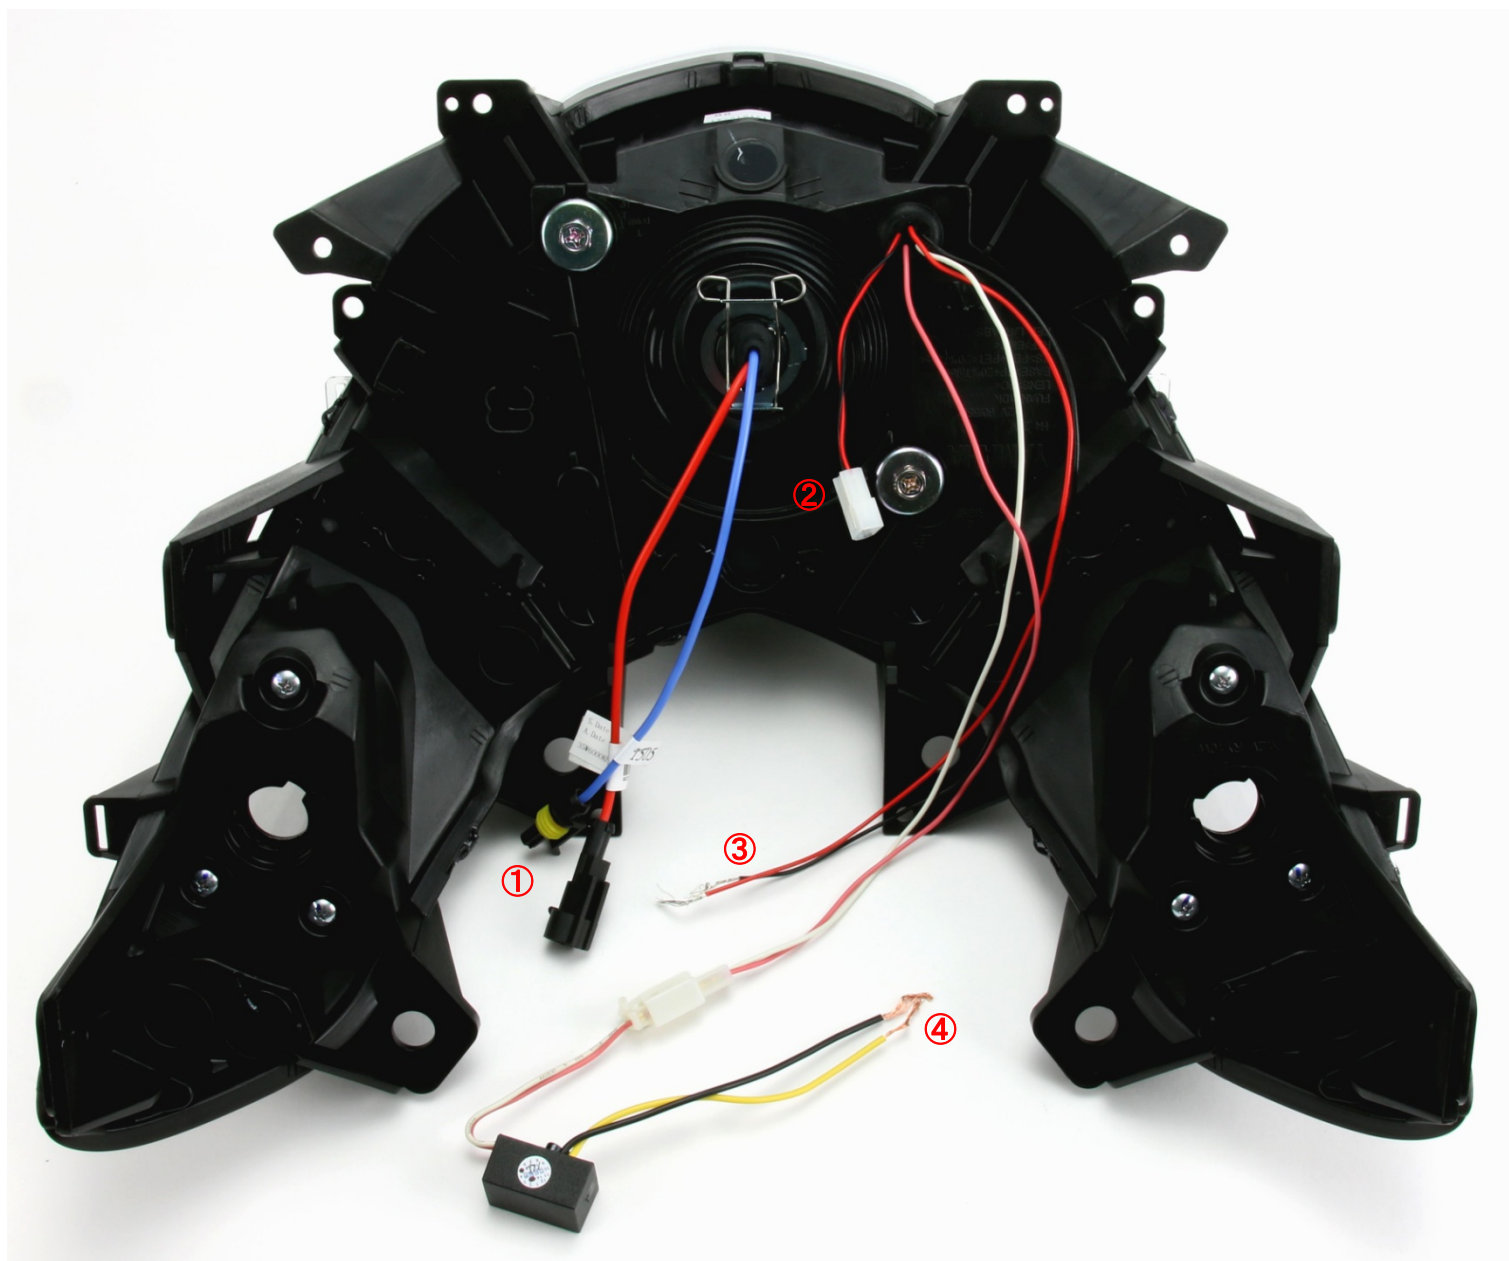

- ① HID パーナー用配線。①HID バラストへ接続します。
- ② HI/LO 切り替え用配線カプラ②と接続します。
- ③ 魚眼リング LED 配線。アクセサリ電源に接続します。(純正 LED ポジションランプ等へ接続して下さい。+赤色、-黒色)
- ④ 魚眼内天使眼 LED(オプション)③と同様にアクセサリ電源に接続します。
+黄色、-黒色
- ⑤ HID 電源カプラ。⑤HID バラストと接続します。
- ⑥ H4 ソケット。車体側 H4 ソケットと接続します。
- ⑦ バッテリー接続配線。バッテリーターミナル +赤色、-黒色に接続します。

配線図

